


5.4.1 Overzicht aansluitmogelijkheden

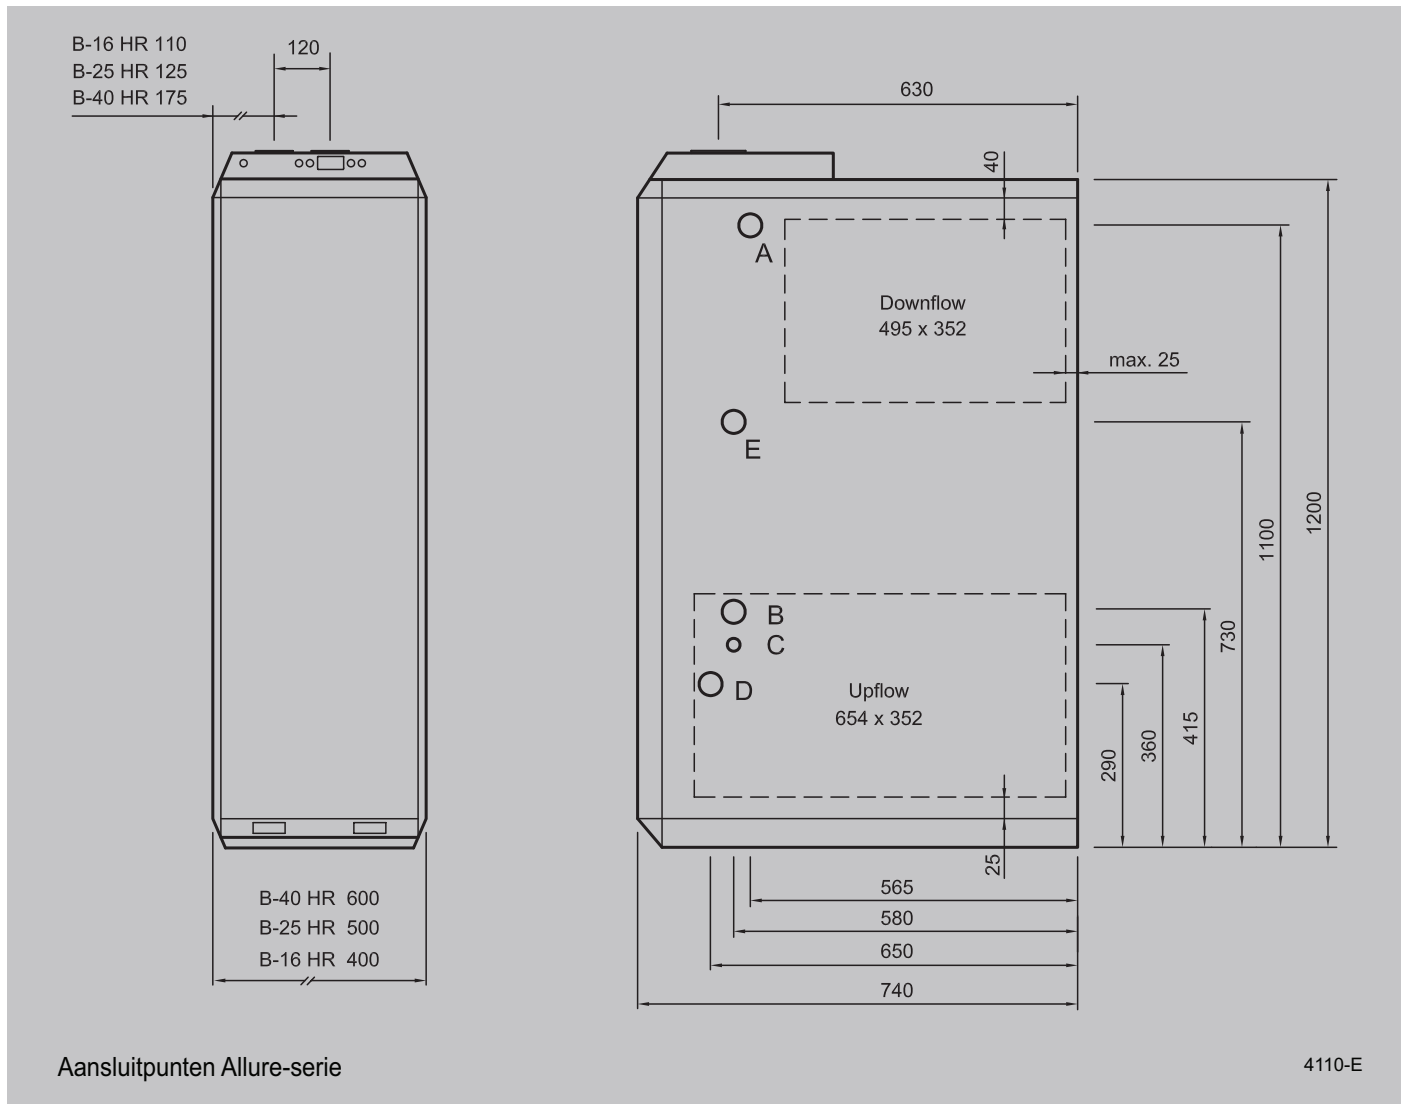

	UPFLOW HR-TOESTEL	DOWNFLOW HR-TOESTEL
A	Doorvoer luchttemperatuurvoeler	Doorvoer netvoedingskabel 230 V.
B	Doorvoer netvoedingskabel 230 V.	Doorvoer gasleiding
C	Doorvoer ruimtethermostaat kabel	Doorvoer luchttemperatuurvoeler
D	Doorvoer condenswaterafvoer	Doorvoer condenswaterafvoer
E	Doorvoer gasleiding	Doorvoer ruimtethermostaat

5.4.2 Montage

De montage van warmeluchtverdeelkast, filterkast, podium en luchtkanalen staat beschreven in de Brink montagehandleiding.