



# Renovent HR, toestellen

## Algemene informatie

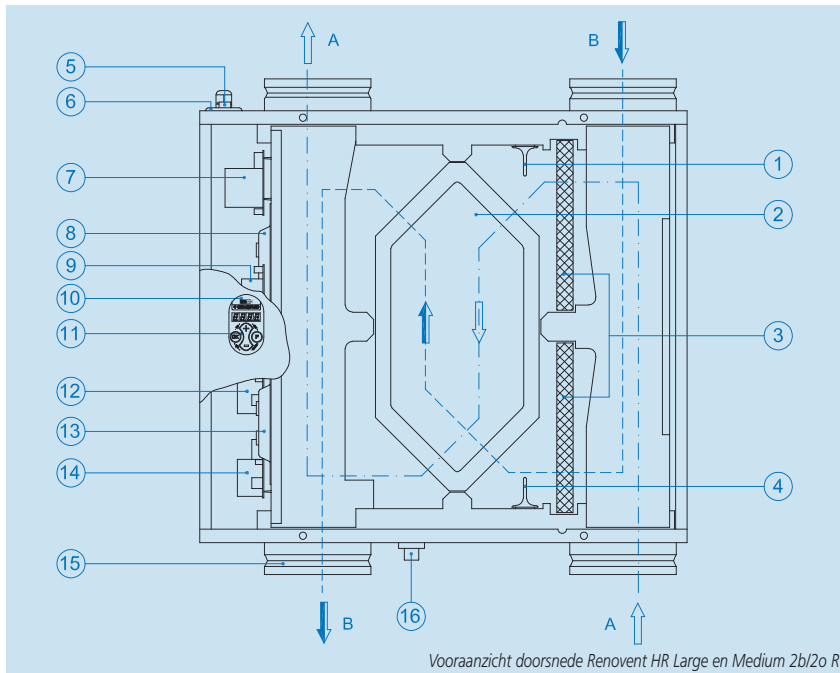

### ONDERDELEN

- A Afvoerluchtstroom
- B Toevoerluchtstroom
- 1 Binnentemperatuurvoeler
- 2 Warmtewisselaar
- 3 Filters
- 4 Buitentemperatuurvoeler
- 5 Communicatiepoort
- 6 Wartelplaat
- 7 Optieprint (optioneel)
- 8 Toevoerventilator
- 9 Basisprint
- 10 Computerpoort
- 11 Bedieningspaneel
- 12 Motor Control Unit toevoerventilator
- 13 Afvoerventilator
- 14 Motor Control Unit afvoerventilator
- 15 Aansluitmonden
- 16 Aansluiting condenswaterafvoer

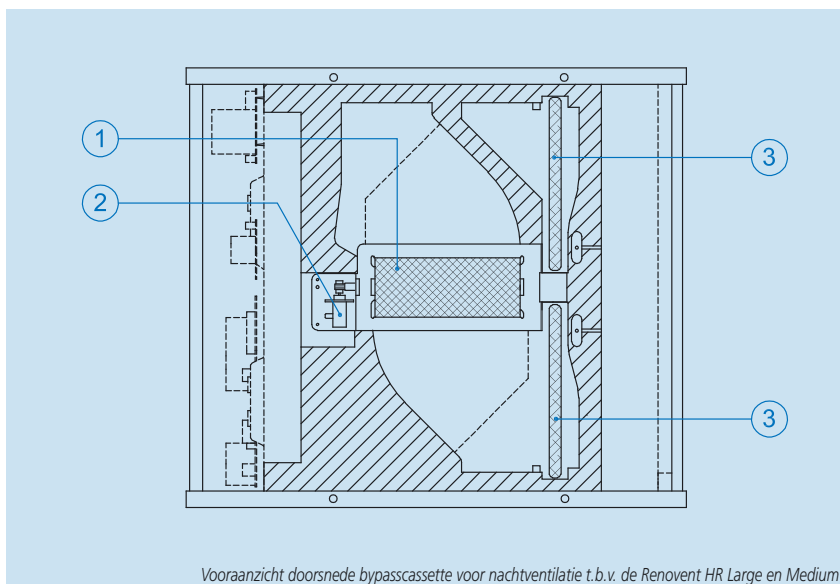

### ONDERDELEN

- 1 Bypassklep
- 2 Klepbediening
- 3 Filters

### OPMERKING

De Renovent HR is zonnig roteerbaar. Het voor- en achterdek-  
sel worden daarbij omgewisseld. De luchtzijdige aansluitingen  
blijven gelijk. Dit is beschreven in het installatievoorschrift.

